

■ Технические характеристики

Перед подключением вентилятора к сети переменного тока необходимо убедиться, что напряжение и частота данной сети соответствуют значениям, указанным в табличке с техническими данными вентилятора.

Модель	Мощность двигателя		Скорость вращения вентилятора		Производительность		Максимальный вес с двигателем (кг)
	минимум (кВт)	максимум (кВт)	минимум (об/мин)	максимум (об/мин)	минимум (м³/ч)	максимум (м³/ч)	
CVHT-9/9	0,25	1,1	800	1700	700	4400	60
CVHT-10/10	0,25	2,2	700	1700	1100	6300	70
CVHT-12/12	0,37	3,0	600	1500	1300	9300	85
CVHT-15/15	0,75	4,0	600	1200	3000	12000	121
CVHT-18/18	0,75	7,5	400	950	2500	21200	160
CVHT-20/20	2,2	7,5	500	1000	4500	24400	250
CVHT-22/22	2,2	15,0	400	850	5000	36000	320
CVHT-25/25	2,2	15,0	350	750	5000	42000	330
CVHT-30/28	2,2	18,5	300	600	12000	57000	648

■ Акустические характеристики

Спектр значений звуковой мощности: для получения спектра уровней звуковой мощности (дБ(А)) на разных частотах необходимо из поправочных коэффициентов, указанных в таблице ниже, вычесть уровни звукового давления, представленные в эксплуатационной характеристике:

Модель	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	16000 Hz
CVHT-9/9	17	15	11	12	4	4,5	14	19	27
CVHT-10/10	17	15	11	11	4	4,5	14	20	27
CVHT-12/12	16	14	11	10	4,4	4,5	15	21	27
CVHT-15/15	13	13	10	10	4,6	5	15	22	27
CVHT-18/18	11	12	9	9	5	6	15	22	27
CVHT-20/20	10	11	8	8	5,7	7	16	23	27
CVHT-22/22	9	11	7	8	6,3	7,5	17	24	27
CVHT-25/25	9	11	7	8	6,3	7,5	17	25	27
CVHT-30/28	9	11	7	8	6,3	7,5	18	25	27


■ Мощность двигателей (кВт) для изделий серии CVHT

1 скорость	4 полюса	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5
2 скорости	4/8 полюсов	0,25/0,06	0,37/0,07	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,1	11/2,8	15/3,8	18,5/4,8

■ Монтажные комплектующие




CVD
Защитная решетка нагнетателя
Защитная решетка устанавливается на фланец нагнетателя.

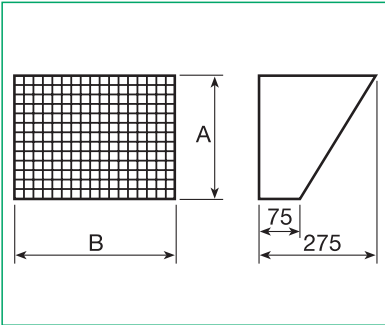


Тип корпуса	Выпускное отверстие		
	Тип решетки	A	B
CVHT-9/9	CVD-9	263	303
CVHT-10/10	CVD-10	292	336
CVHT-12/12	CVD-12	344	399
CVHT-15/15	CVD-15	406	476
CVHT-18/18	CVD-18	482	559
CVHT-20/20	CVD-20	633	633
CVHT-22/22	CVD-22	698	703
CVHT-25/25	CVD-25	799	803
CVHT-30/28	CVD-30	873	948

Размеры в миллиметрах.

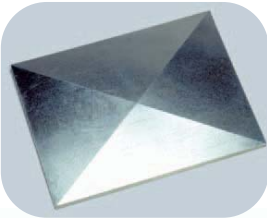

ЧНТИ
Козырек для установки на открытом воздухе с горизонтальным вытоком.
Козырек для защиты вентилятора, установленного на наклонной крыше.

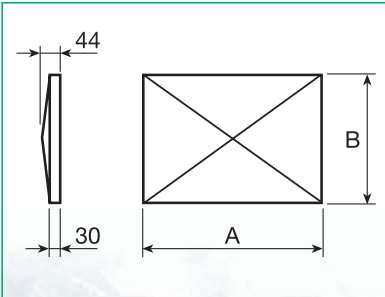


Тип корпуса	Тип козырька	A	B
CVHT-H-9/9	ЧНТИ-9/9	787	763
CVHT-H-10/10	ЧНТИ-10/10	841	825
CVHT-H-12/12	ЧНТИ-12/12	963	949
CVHT-H-15/15	ЧНТИ-15/15	1096	1108
CVHT-H-18/18	ЧНТИ-18/18	1284	1254
CVHT-H-20/20	ЧНТИ-20/20	1499.5	1418.5
CVHT-H-22/22	ЧНТИ-22/22	1642.5	1546.5
CVHT-H-25/25	ЧНТИ-25/25	1804.5	1701.5
CVHT-H-30/28	ЧНТИ-30/28	2009.5	1918.5

Размеры в миллиметрах.

CVHT

Акустические корпусные вентиляторы

CVHT 9-10-12-15-18 Горизонтальный

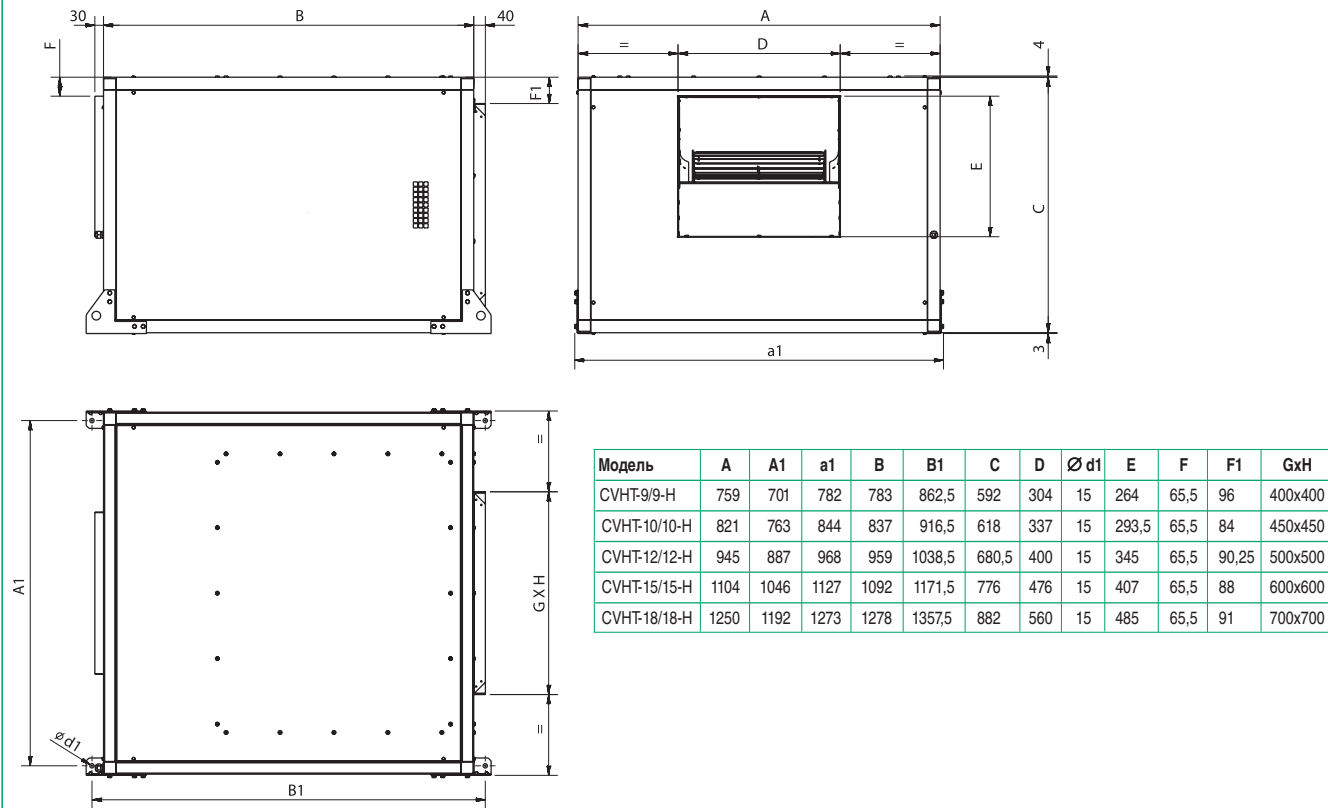

CVHT 9-10-12-15-18 Вертикальный

